COLLECTION CHOCOLAT

CHANEL

MODE D'EMPLOI

FRANÇAIS

RÉGLAGE DE L'HEURE

Le réglage de la montre Chocolat nécessite l'utilisation de l'instrument placé dans le fond de la surboîte. Il s'opère très simplement, en exerçant une pression sur le bouton-poussoir situé au dos du boîtier de la montre (voir dessin).

1/Réglage des heures : le réglage des heures s'effectue en exerçant une pression très longue sur le bouton-poussoir. Après avoir affiché une à une la rotation des soixante minutes, l'affichage devient stationnaire puis c'est celui des heures qui avance au rythme d'un chiffre par seconde. Continuer d'appuyer sur le correcteur jusqu'à ce que l'heure désirée apparaisse.

2/Réglage des minutes : une fois l'affichage des heures réglé, celui des minutes s'effectue par des pressions courtes, chacune faisant avancer les chiffres d'une minute. En appuyant plus longuement sur le bouton-poussoir, les minutes défilent à un rythme plus rapide, de dix chiffres par seconde. Il est donc conseillé de relâcher la pression avant d'atteindre l'affichage souhaité, puis d'agir par pressions courtes pour atteindre l'heure exacte.

Remarques : la pression exercée sur le bouton-poussoir fait avancer l'affichage des heures et des minutes.
Il n'est pas possible de compter à rebours. Pour régler une montre qui a une minute d'avance, il est donc nécessaire de l'avancer de vingt-trois heures cinquante-neuf minutes. La durée de vie de la pile de la montre Chocolat est de trois ans. Lorsque celle-ci est usée, les chiffres digitaux se mettent à clignoter. Elle peut alors être changée dans tous les points de vente CHANEL et chez les revendeurs agréés.

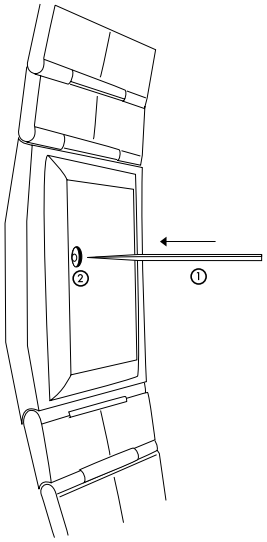

① Instrument de réglage
② Bouton-poussoir où exercer le réglage

MANIPULATION DES FERMOIRS

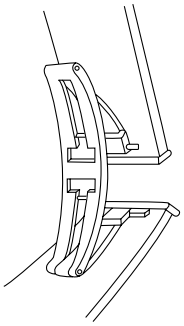

Boucle déployante triple